


野縁を加工し組上げます。

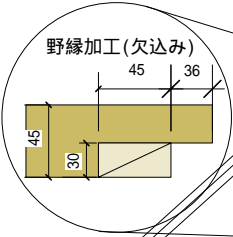

野縁組(下地)

組上げた野縁の欠込み部分をイーフスベントツの上に仮置きしてから90mmの釘で固定します。
75mmの釘は下方より斜打ちして下さい。

釘90mm

釘75mm斜打ち

軒裏材、外壁材を仕上げ完了です。
受材と外壁材の隙間はシーリング処理をしてください。
軒裏材の小口はカンナ等で処理して下さい。

軒裏材

外壁材

シーリング

