

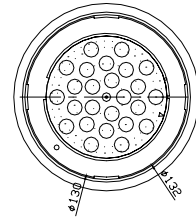



オリフィス(吸気口) 取付施工説明書

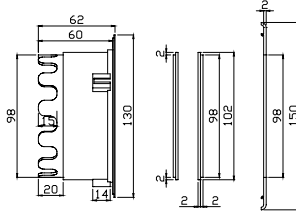


< 天井納まりの場合 >

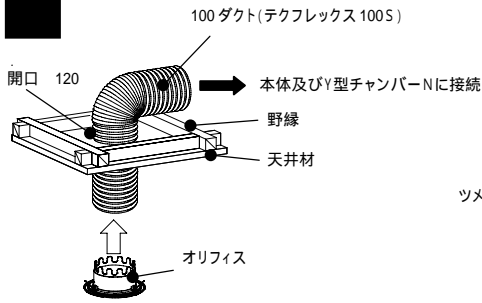

天張り後(クロス仕上げ後)ボードに 120mmの穴を開けます。開口からダクトを取り出してオリフィスを取付けます。

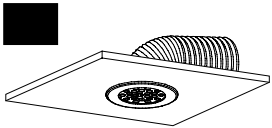


天井が仕上がった後ツメ(3ヶ所)を内側に軽く曲げ、オリフィスを開口に挿入して完成です。

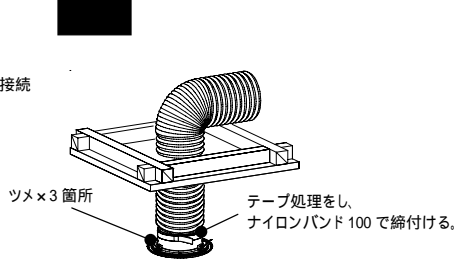


オリフィスとダクト(100)をテープで処理し、さらにその上からナイロンバンド100で固く締め込みます。


< 床面納まりの場合 >

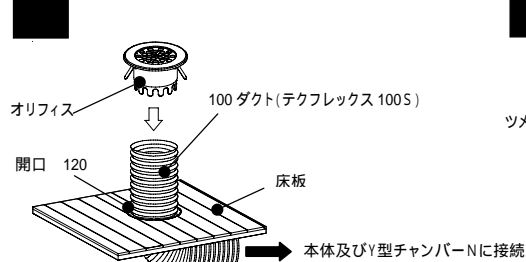

床張り後(床面仕上げ後) 120mmの穴を開けます。開口からダクトを取り出してオリフィスを取付けます。

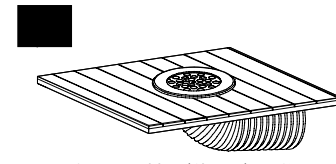


床(フロア材)が仕上がった後ツメ(3ヶ所)を内側に軽く曲げ、オリフィスを開口に挿入して完成です。

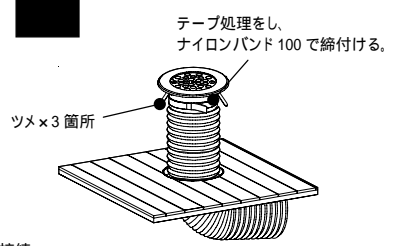

オリフィスとダクト(100)をテープで処理し、さらにその上からナイロンバンド100で固く締め込みます。

壁面納まりの場合はパイプシャフトを設けてください。(詳しい施工手順は天井納まりの取付手順を参考にしてください)

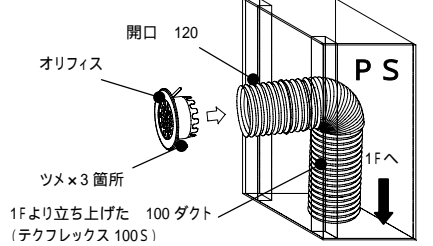


オリフィス(吸気口) 組立て手順書


オリフィスの各製品の展開写真




各部品が4個ある事を確認します

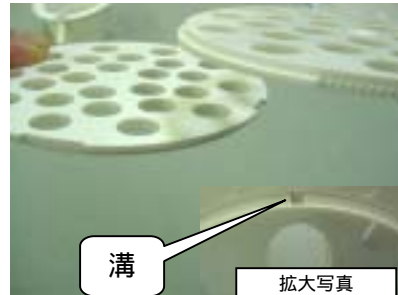

オリフィス本体へ2枚のプレートに溝に合わせ重ねます(プレートの外周の凹凸面に注意)

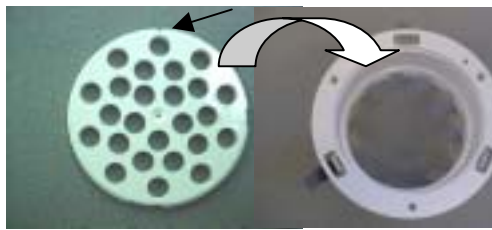

オリフィス本体設置前に2枚のプレートとの溝の位置がずれない様にしておき本体にはめます

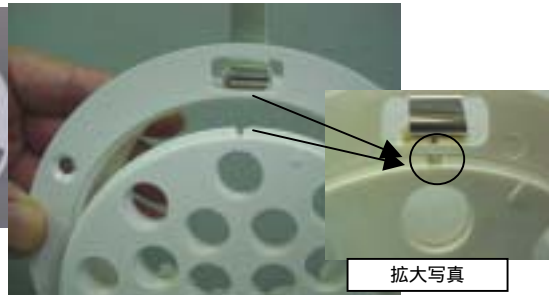

オリフィス本体に重ねた2枚のプレートを溝の位置にはめ込みます



でセットするした本体と2枚のプレートは溝からズレない様にしっかりと持っておきます



最後に流量調整目盛付プレートを準備します



流量調整目盛付プレートの5の位置と外側プレートの5の位置と重なるところを重ねます



表面側の流量調整目盛の5の位置の時、裏側の小さな丸い穴の位置とほぼ同じ位置にあたります

組立て手順 と の2つのプレートの重ね間違いに注意して下さい



上記で囲ったツメ4ヶ所が流量調整目盛付プレート裏側にありますので、そこを押さえながらはめ込む際に『カチッ』と音がするのを確認し完成です



上からの写真



完成写真



天井設置写真

上記のそれぞれの写真の様に凹部がそれぞれ外面にくる様にしてください