オリフィス（吸気口）取付施工説明書

日本住環境株式会社
TEL 03－5289－3303
URL http://www.njkk.co.jp

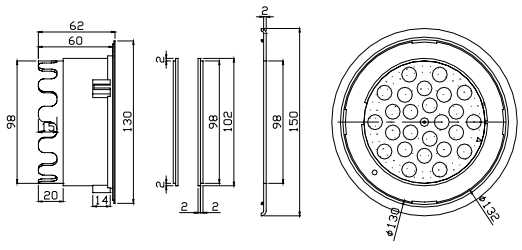

＜天井納まりの場合＞

①

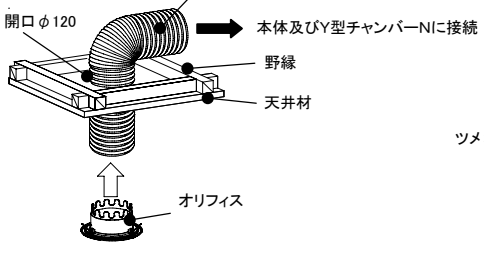

天張り後（クロス仕上げ後）ボードにφ120mmの穴を開けます。
開口からダクトを取り出してオリフィスを取付けます。

②

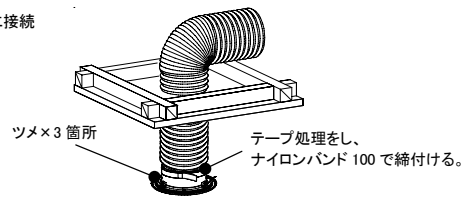

オリフィスとダクト（φ100）をテープで処理し、さらにその上からナイロンバンド100で固く締め込みます。

③



天井が仕上がった後ツメ（3ヶ所）を内側に軽く曲げ、オリフィスを開口に挿入して完成です。

＜床面納まりの場合＞

①

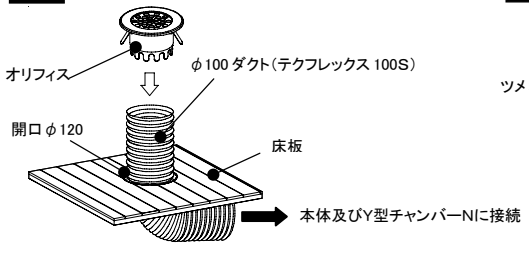

床張り後（床面仕上げ後）φ120 mmの穴を開けます。
開口からダクトを取り出してオリフィスを取付けます。

②

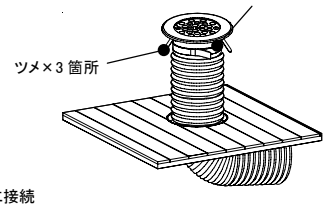

オリフィスとダクト（φ100）をテープで処理し、さらにその上からナイロンバンド100で固く締め込みます。

③

床（フロア材）が仕上がった後ツメ（3ヶ所）を内側に軽く曲げ、オリフィスを開口に挿入して完成です。

※壁面納まりの場合はパイプシャフトを設けてください。
（詳しい施工手順は天井納まりの取付手順を参考にして下さい）

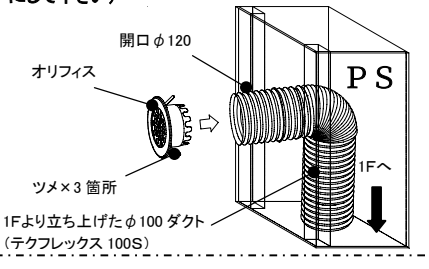

オリフィス（吸気口）組立て手順書

注） 本組立て手順書は、施工現場で各々の部品を別々に取り外した場合や、万が一お届けした商品の部品が別々に外れていた場合などに参考にして頂くもので、原則的には各々の部品は組み立てられております。

★オリフィスの各部品の展開写真

①各部品が4個ある事を確認します

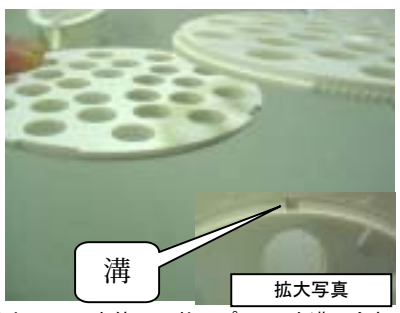

②オリフィス本体へ 2 枚のプレートを溝に合わせ重ねます（プレートの外周の**凹凸面に注意**）

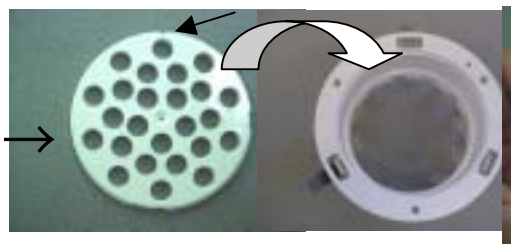

③オリフィス本体設置前に 2 枚のプレートとの溝の位置がずれない様にしておき本体にはめます

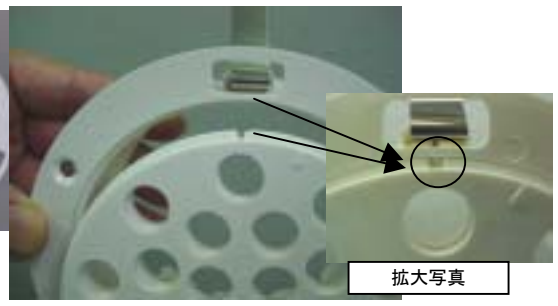

④オリフィス本体に重ねた 2 枚のプレートを溝 の位置にはめ込みます

⑤ ④でセットするした本体と 2 枚のプレートは溝からズレない様にしっかりと持っておきます

⑥最後に流量調節整目盛付プレートを準備します

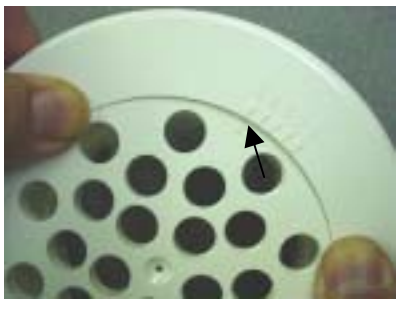

⑦流量調節目盛付プレートの5の位置と外側プレートの▲が重なるところを重ねます

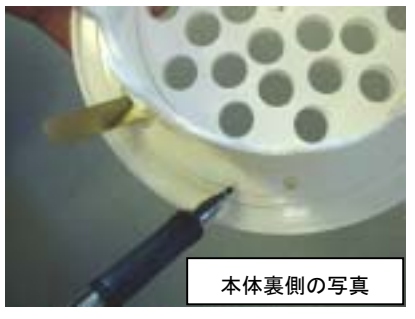

※表面側の流量調節目盛の5の位置の時、裏側の小さな丸い穴の位置とほぼ同じ位置にあたります

⑧上記〇で囲ったツメ 4 ヶ所が流量調節目盛付プレート裏 側にありますので、そこを押さえながらはめ込む際に『カチッ』と音がするのを確認し完成です

※組立て手順②と③の 2 つのプレートの重ね間違えに注意して下さい

真横からの写真

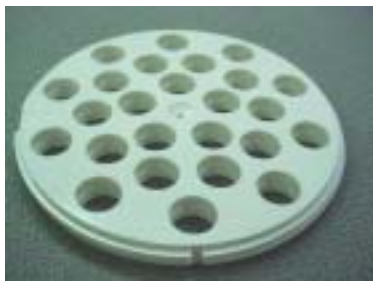

上からの写真

完成写真

天井設置写真

上記のそれぞれの写真の様に凹部がそれぞれ外面にくる様にしてください